


Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ

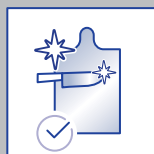

C5 - Koncentrovaný tekutý dezinfekční čisticí prostředek

Účinné odmašťování a dezinfekce povrchů přicházejících do styku s potravinami

🎯 HLAVNÍ VÝHODY

- Vysoce koncentrovaný odmašťovací a dezinfekční prostředek
- Likviduje 99,99 % bakterií a obalených virů*
- Účinně odstraňuje mastnotu i zaschlé jídlo
- Složení bezpečné pro kontakt s potravinami

🔧 NÁVOD NA POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

Použití pouze pomocí dávkovacího systému P&G Professional připevněného na zeď.


Čištění a dezinfekce ve spreji (1.3%)



Odstraňte z povrchu volné nečistoty.



Nastříkejte na čistěný povrch.

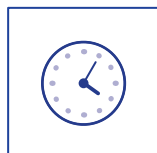

Nechte působit požadovanou dobu (viz tabulka dezinfekce).



Následně opláchněte a utřete.



Odstraňte z povrchu volné nečistoty.



Naneste roztok hadříkem / kartáčem.



Nechte působit požadovanou dobu (viz tabulka dezinfekce).



Následně opláchněte a utřete.

U silného znečištění vyčistěte povrch před dezinfekcí pomocí P&G Professional odmašťovače nebo zvýšte dávku prostředku C5 na 2%. Zředěný produkt můžete používat až sedm dní. Před novým plněním lahev vyprázdněte a vypláchněte.

Každá **zkušenost** se počítá.™

P&G
Professional

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.



PROFESIONÁLNÍ KUCHYŇĚ / C5 - KONCENTROVANÝ TEKUTÝ DEZINFEKČNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK

DEZINFEKČNÍ TABULKA

*Doporučujeme dobu kontaktu 15 sekund pro zabití bakterií a dobu kontaktu 2 minuty pro zabití obalených virů (včetně koronavirů, SARS-CoV-2 a variant SARS-CoV-2).

Účinnost	Norma	Čas	Povrch	Kmeny	Koncentrace
Bakterie	EN1276	5 min	špinavý	Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	1%
	EN13697	5 min	špinavý	Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	1%
Viry	EN14476+A2	5 min	špinavý	Všechny obalené viry (testováno na vakcíni)	2%
		1 min	čistý	Všechny obalené viry (testováno na vakcíni)	3%
		2 min	čistý	Všechny obalené viry (testováno na vakcíni p3)	1.3%
	EN14476+A2	5 min	čistý	Bovine Coronavirus (BCoV)	3%
	EN16777	5 min	špinavý		3%

Všechna testování byla provedena v externích nezávislých laboratořích.

UDRŽITELNOST

- Všechny povrchově aktivní látky se rychle a zcela rozkládají na neškodný materiál, jako je CO₂ a voda.
- Pro snížení odpadu z obalů jsou k dispozici znovu plnitelné lahve.
- Recyklovatelná láhev.
- Přesné dávkování, aby nedocházelo k plýtvání.
- Akreditovaný známkou Solar Impulse Efficient.

MATERIÁL K POUŽITÍ



Evo One Evo Dose Evo Dose QDV Worldchem

KDE POUŽÍVAT

- Za doporučených podmínek je C5 vhodný k použití na všechny materiály běžně se vyskytující v kuchyních.
- Složení C5 nezanechává skvrny a je vhodný k použití na povrchy, na kterých se připravují potraviny.

KDE NEPOUŽÍVAT

- Může dojít k poškození některých typů hliníku. Na hliníkových plochách a plochách ošetřených voskem nebo nátěrem přípravků před použitím nejprve otestujte na malém nenápadném místě.

TECHNICKÝ POPIS

Kód EAN:	8001090846754
Vzhled:	Fialová tekutina
Vůně:	Neparfémovaný
pH:	11.25
Velikost:	2 L

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Označení podle nařízení CLP:

- Může být korozivní pro kovy
- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
- Může způsobit podráždění dýchacích cest
- Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
- Uchovávejte mimo dosah dětí

První pomoc:

- **PŘI VDECHNUTÍ:** Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- **PŘI STYKU S KŮŽÍ(nebo s vlasy):** Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). Nevdechujte páry. Při podráždění kůže: VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC/ošetření a přestaňte výrobek používat.
- **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvávali podráždění očí: VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC/ošetření.
- **PŘI POŽITÍ:** Při požití vypijte malé množství vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Bezpečnostní list pro profesionální uživatele je k dispozici na požádání.

Zajistěte, aby si před použitím tohoto výrobku vaši zaměstnanci přečetli a porozuměli štítku na výrobku, bezpečnostní list výrobku a posouzení chemických rizik v EU. Štítek obsahuje návod na použití a jak na štítku, tak v bezpečnostním listu jsou uvedeny standardní věty o nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné zacházení, pokyny pro první pomoc a podmínky skladování. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich stránkách www.pgredoc.com nebo vám mohou být poskytnuty prostřednictvím Vašeho distributora.

